

Комплектность обвязки «Комфорт» для печь-мангала Искандер 400

Позиция	Наименование детали или комплекта	Ед. изм.	Кол-во
1	Полка нижняя	шт	1
2	Боковой столик (в сборе)*	шт	1
3	Боковой столик, с ложементом (в сборе)*	шт	1
4	Ножки под поворотные колеса (правая, левая)	пара	1
5	Ножки под неповоротные колеса (правая, левая)	пара	1
6	Колесо 160 мм (комплект)*	шт	2
7	Колесная опора 125 мм, поворотная (комплект)*	шт	2
8	Стяжка осевая для колес 160мм	шт	1
9	Площадки для колесных опор 125 мм	шт	2
10	Стяжки угловые	шт	2
11	Рукоятка (комплект)*	шт	1
Крепеж** (крепеж, установленный в предварительных сборках и комплектах, не указан)			
	Болт М6х12	шт	2
	Винт М6х12 (внутренний шестигранник)	шт	24
	Шайба 6	шт	26
	Шайба 12 пружинная (гровер)	шт	2

* - Боковые столики, рукоятка и комплекты колес поставляются в сборе

** - Возможны изменения в наборе

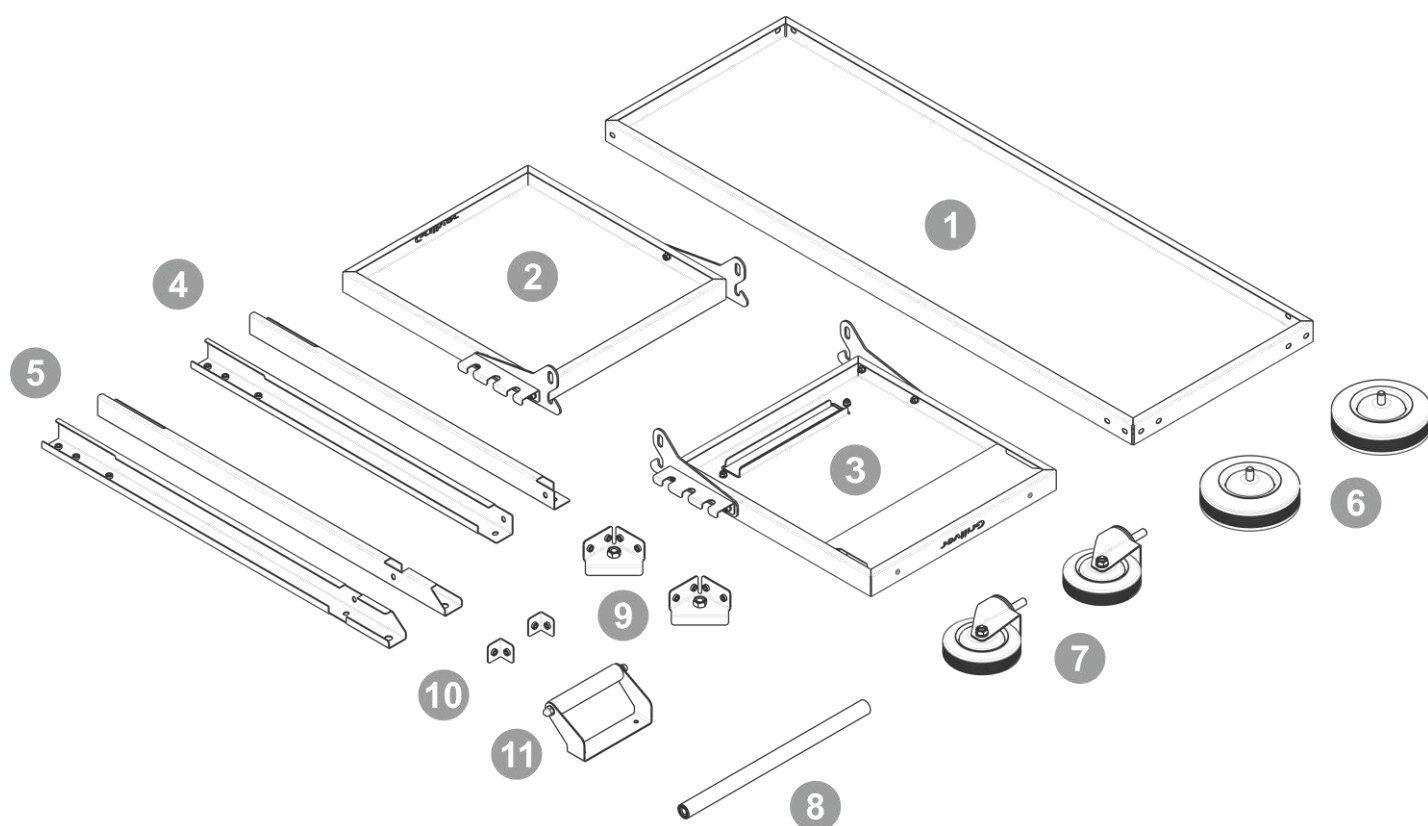


Рис. Комплектность обвязки «Комфорт» для печь-мангала Искандер 400

Порядок сборки обвязки «Комфорт» для печь-мангала Искандер 400

Необходимые инструменты:




- ключи гаечные 10 , 17, 19
- ключ шестигранный 5

Общие указания:

Во избежание повреждения покрытия, сборку производите на «мягком» материале, например, используйте гофрокартон от упаковки.




Извлеките из топки и уберите в сторону зольные ящики и колосник, чтобы они не выпадали при кантовании топки в процессе сборки.

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите ножки к топке Приставьте ножки, совместив с отверстиями под крепеж в торцевых стенках (см. рисунок). Вкрутите и затяните винты, проставив шайбы под головки винтов.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	8 8

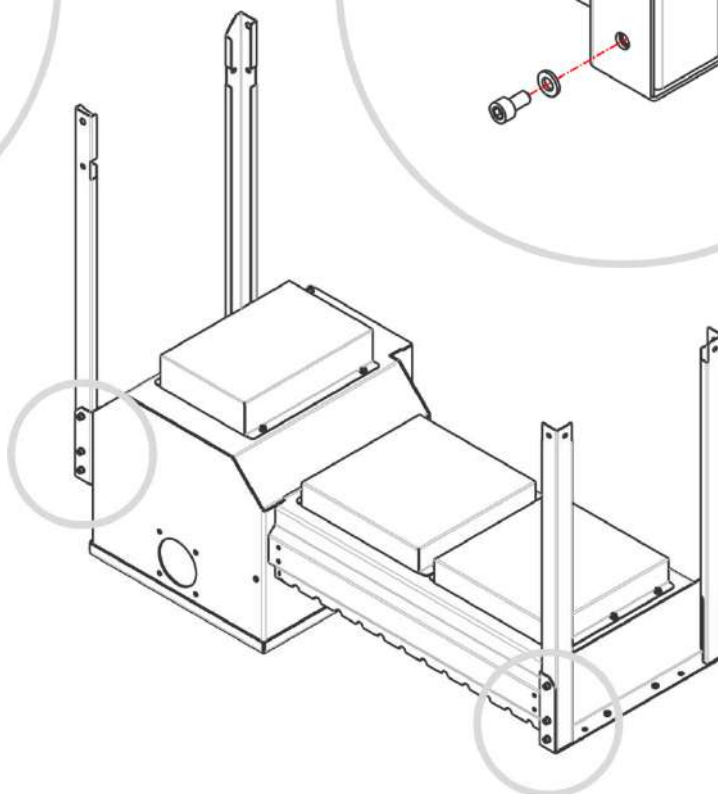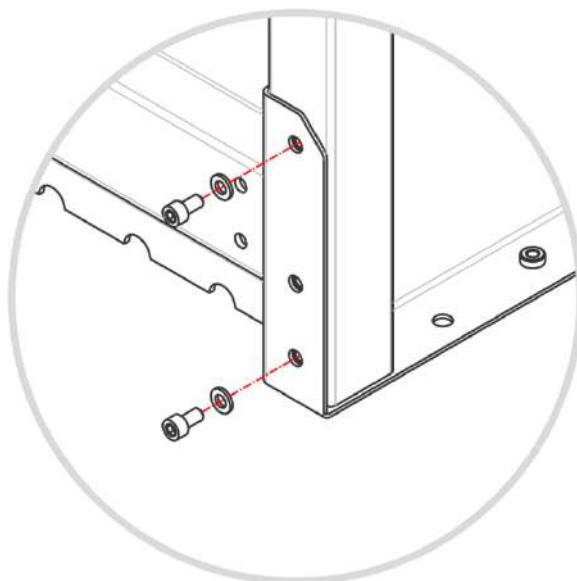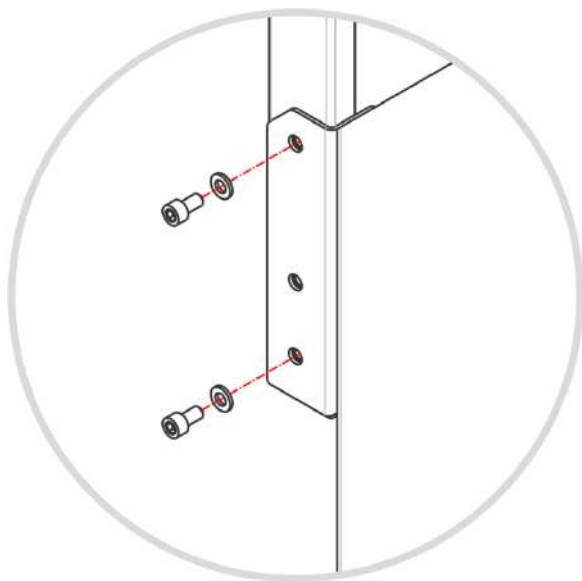



Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
2	Прикрепите нижнюю полку Вставьте нижнюю полку в соответствующие вырезы в ножках. Изнутри полки по углам приставьте угловые стяжки и площадки под поворотные колесные опоры, совместив с отверстиями под крепеж в ножках и полке. Вкрутите и затяните винты, проставив шайбы под головки винтов.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	12 12

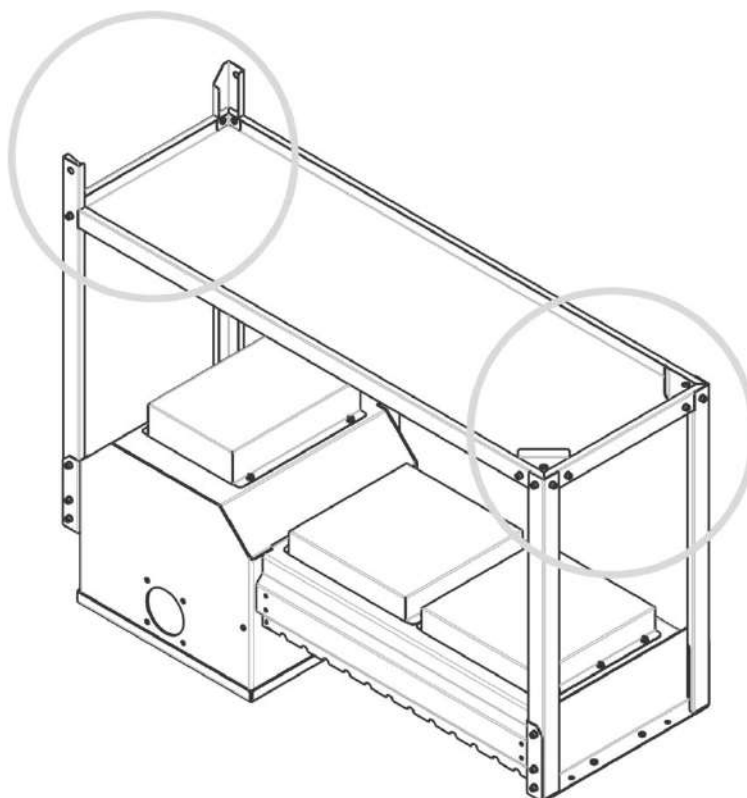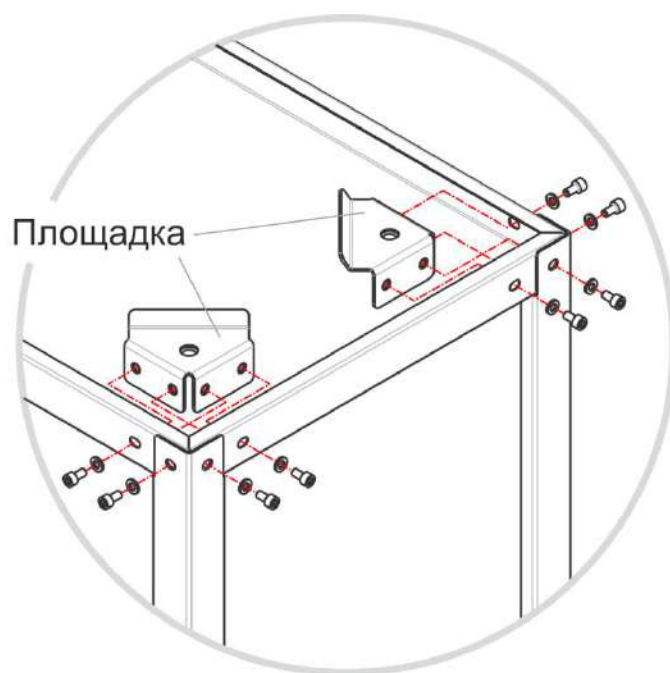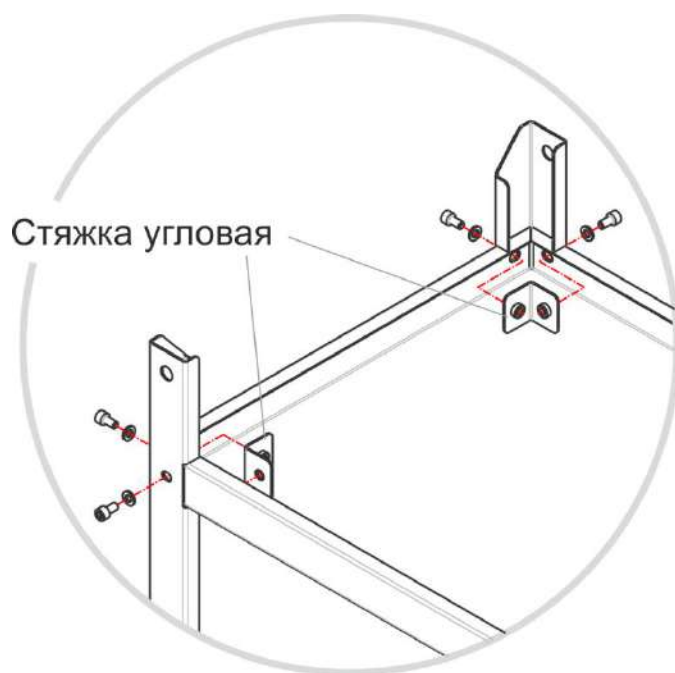


Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
3	Прикрепите колеса 160 мм (2 шт) Вставьте осевую стяжку между ножками (при необходимости ослабьте крепление нижней полки), по очереди приставьте колеса снаружи ножек, совместив по отверстиям в ножке и осевой стяжке. Закрепите колеса болтами из комплекта колес. Затяните болты ключом на 19.	Крепеж из комплектов колес	
4	Прикрепите поворотные опоры с колесами 125 мм (2 шт) Вкрутите резьбовую шпильку колесной опоры в приваренную гайку площадки, проставив между ними пружинную шайбу 12 мм. Затяните неподвижную часть опоры ключом на 19. При необходимости снимите колесо с вилки, так как головка для затяжки находится под колесом (для разбора понадобятся ключи на 17).	Шайба пружинная 12	1x2

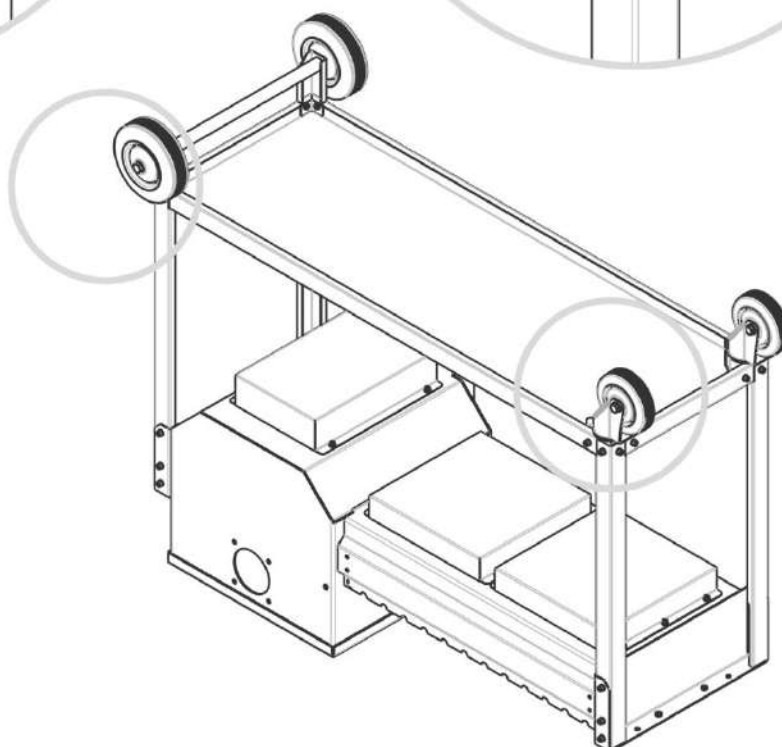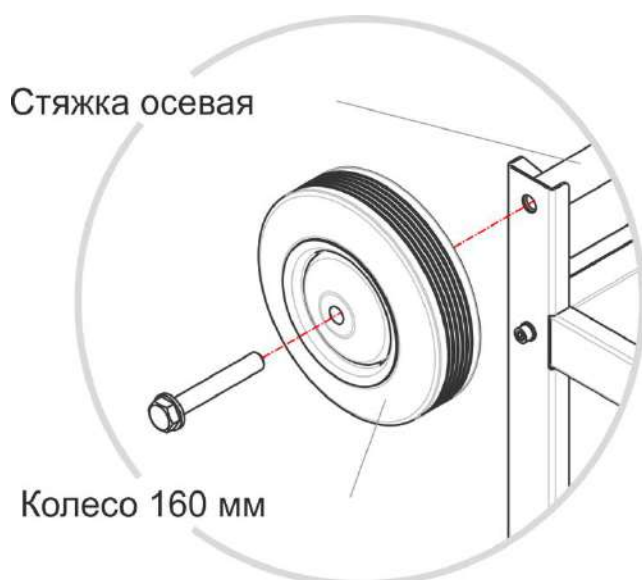

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
5	Соберите боковые столики (2 шт) Столики могут поставляться в сборе (крепёж для сборки столиков в таблице общей комплектности не указан). Проверьте расположение держателей инструментов («вешалок») - при установке на место, держатели на разных столиках должны находиться с одной (лицевой) стороны печь-мангала. Схема сборки столика изображена на рисунке, второй столик собирается «зеркально» - держателем инструмента на другой стороне.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6 Гайка М6	4х2 8х2 4х2

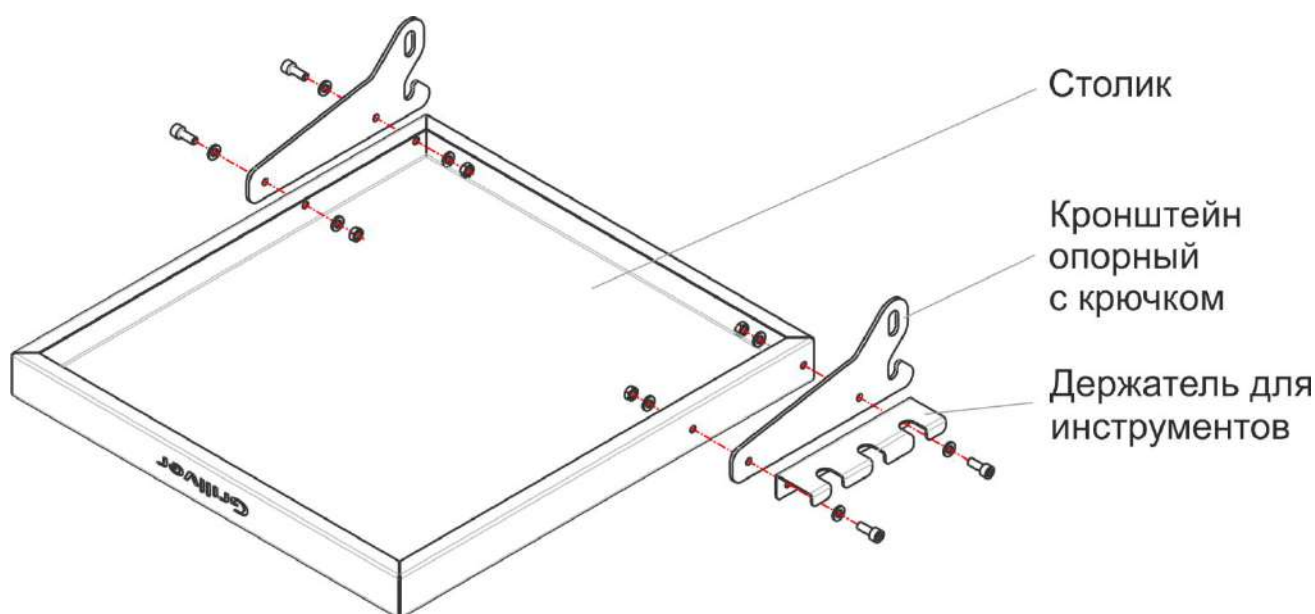

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
6	Прикрепите рукоятку к торцевой стенке топки мангала Установите рукоятку на стенку мангала. Совместите отверстия под крепёж. Вкрутите и затяните болты, поставив шайбы под головки болтов.	Болт М6 Шайба 6	2 2
7	Установите боковые столики (2 шт) Устанавливайте столики по очереди. Подвесьте собранный столик на крючки опорных кронштейнов. При этом держатель для инструментов должен быть с лицевой стороны печь-мангала. Вкрутите винт сквозь паз в кронштейне, поставив шайбу между стенкой мангала и кронштейном. Сделайте то же самое на противоположной стороне. Крепёж не должен зажимать кронштейны, а полка должна ходить вверх-вниз и складываться вниз свободно.	Винт М6х12 (цилиндрическая головка с внутренним шестигранником) Шайба 6	2х2 2х2

Печь-Мангалы ИСКАНДЕР 400 - Руководство по эксплуатации

